


1*, 2* - монтаж держателя желоба профилированного карнизного

1 - 4 - монтаж держателя желоба профилированного

26 - 27 - монтаж держателя трубы (на кирпич)

27* - монтаж держателя трубы (на дерево)

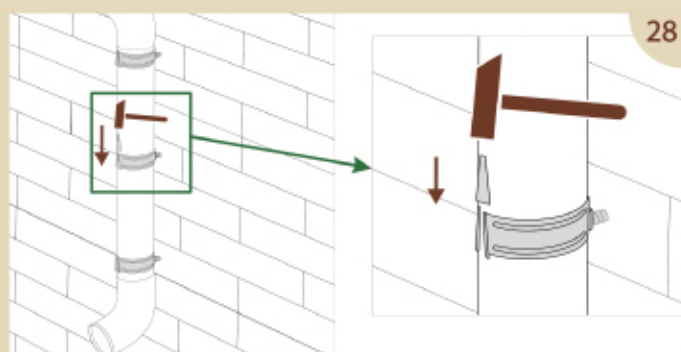

По всем вопросам просьба обращаться: